

Cartuchos transparentes recargables Para impresoras Epson

El tapón del color de la tinta, deberá quitarlo siempre antes de ponerlo en la impresora, pues de lo contrario no imprimirá o imprimirá con fallos, debe usarse sólo para su transporte o cuando se va a dejar un periodo largo de tiempo sin imprimir nada.

Para un óptimo funcionamiento se recomienda cambiar todos los cartuchos a la vez, **no combinar estos cartuchos con otros que no sean recargables.**

Es importante usar guantes al menos las primeras veces ya que la falta de practica puede hacer que tengas perdidas a la hora de rellenar, luego veréis que es muy facil.


Usa una jeringa para hacer la recarga.

Instrucciones de recarga

1º Retira todos los tapones de goma, 1 o 2 tapones según el modelo de cartucho.

2º Toma una jeringa sin aguja, cargada con 10 ml aproximadamente de tinta. Asegúrate que no tiene aire e **inserta su conector por el orificio situado más al centro del cartucho.**

3º Inyecta la tinta suavemente, asegúrate de no inyectar aire y no lo rellenes al máximo, deja un espacio sin rellenar en el cartucho de 0,5cm aprox. La recarga debe efectuarse siempre a presión atmosférica normal.

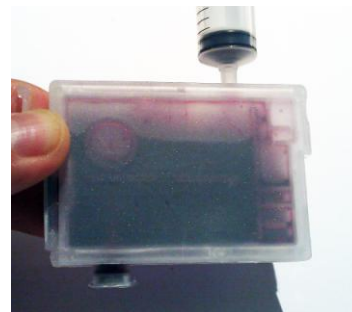

4º Retira la jeringa del cartucho y calaca el tapón de goma transparente si tuviera.

Recuerda que cualquier duda o consulta que tengas puedes contactar con nosotros a través de nuestro correo ahorraencartuchos@gmail.com

www.ahorraencartuchos.com