


Instrucciones para Canon PFI-101/102/103/105

1 Las diferentes piezas del cartucho.

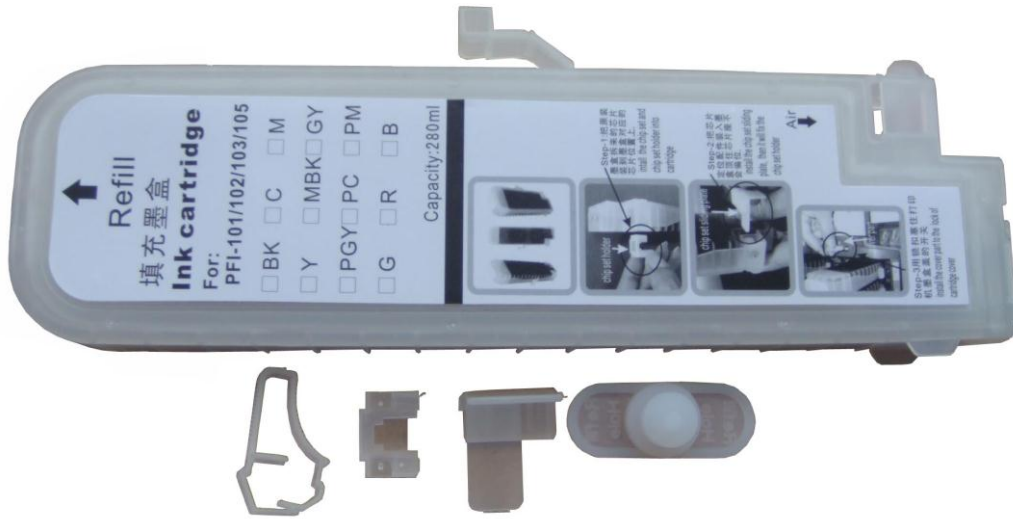

1.1).Pieza para cubrir

1.2) Pieza de soporte

1.3) Pieza de deslizamiento


1.4) Tapón de agujero de recarga

2. Después de recargar de tinta los cartuchos, instale el tapón en el orificio de recarga para que no se salga la tinta de los cartuchos.




3 Instale el conjunto de piezas de soportes en el cartucho tal como se muestra en la siguiente imagen.

Antes de instalar el cartucho en la impresora, por favor cancele la detección del nivel de tinta en “Ajustes de Impresión”

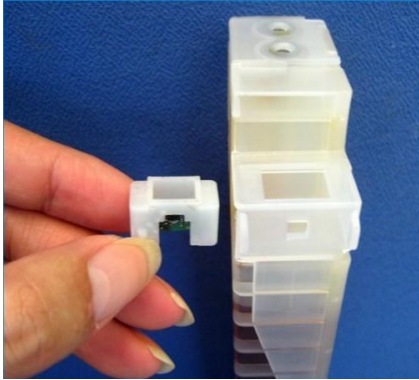

4 Instale el conjunto de piezas de deslizamiento, de tal forma que quede sujeto como se muestra en la siguiente imagen.

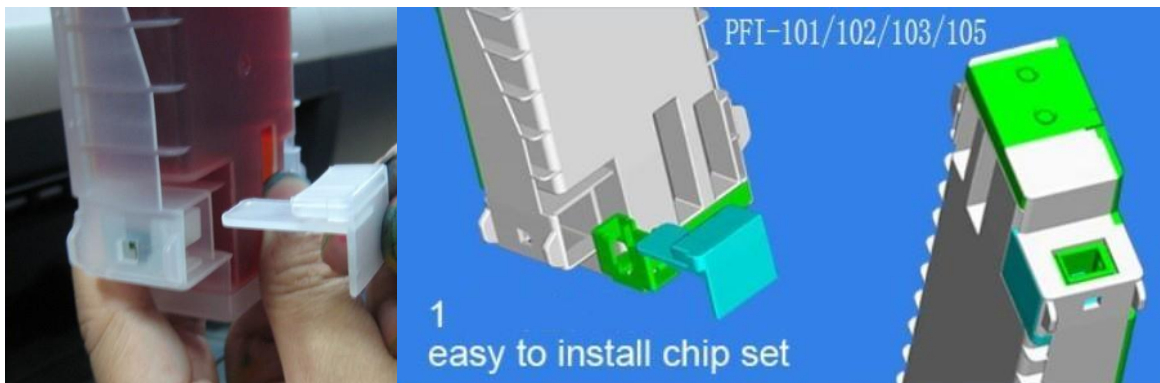

5 El cartucho se instala fácilmente en la impresora. Utilice el bloqueo de la cubierta en el lugar correcto como se muestra en la siguiente imagen.



Precaución:

Cargue de tinta cuando visualice un nivel bajo en el cartucho, ya que su impresora no le avisara porque a cancelado la detección del nivel de tinta.

Como cancelar la función del nivel de tinta.

1. Al instalar el cartucho en la impresora y encienda el interruptor de encendido, la pantalla de la impresora le mostrara: **No se puede detectar correctamente la cantidad de tinta restante, compruebe el cartucho de tinta.** Por favor, pulse el botón derecho una sola vez.
2. La pantalla de la impresora le mostrara **Por favor marque 1 o marque 2.** Escoge la opción 2 y dale a OK.
3. La pantalla de la impresora le mostrara: **EL Cartucho de tinta instalado se ha agotado. Como la cantidad de tinta restante se desconoce, la impresora detendrá la acción.** Por favor pulse el botón derecho una sola vez
4. La pantalla de la impresora le mostrara: Si desea continuar con la impresión, tiene que cancelar la función de detección de nivel de tinta restante. Por favor pulse el botón derecho una sola vez.
5. La pantalla de la impresora le mostrara: **Desea cancelar la función? 1.no 2.si.** , por favor escoge la opción 2 y dale a OK.

6. La pantalla de la impresora le mostrara: **Asegúrese de que el cartucho tiene tinta, y luego cancelar la función de detección de nivel de tinta restante.** Por favor, pulse el botón derecho una sola vez.
7. La pantalla de la impresora le mostrara: **si suprime el suministro de la tinta y se producen fallos, Canon no se hace responsable por esto.** Por favor, pulse el botón derecho una sola vez.
8. La pantalla de la impresora le mostrará: **Cancelar la función de detección de nivel de tinta restante. Conservación del patrimonio histórico y luego lo ejecuta?** Por favor, pulse el botón derecho una sola vez.
9. La pantalla de la impresora se mostrará: **SÍ O NO? 1.NO 2.SI.** Por favor, elija "2 Sí" y pulse "OK"
10. Ya todo está correcto, ha cancelado el nivel de tinta.

Si tienes cualquier duda, puedes contactar con nosotros en:

www.ahorraencartuchos.com

ahorraencartuchos@gmail.com