

Instrucciones para cartuchos recargables HP 364/564/920

Se recomienda instalar los chips en el cartucho antes de rellenarlo

Tenemos que quitar los chips del cartucho original y colocarlo en el cartucho recargable.



1. Saque el chip del cartucho original con mucho cuidado y paciencia.



2. El chip ya esta fuera.



3. En la parte trasera de los chips vera que hay un auto adhesivo muy fuerte.



4. En este paso es recomendable usar guantes, colocar papeles en la mesa y tener una toalla a mano para posibles pérdidas de tinta.



5. Después de quitar la cubierta del cartucho, coloque los chips en la misma posición que viene en el cartucho original. Fíjese bien en la marca negra del chip.



6. Compare con la posición del cartucho original y asegúrese de que es la posición correcta.

7. Repita el proceso 1-6 con todos los demás cartuchos.



8. Estas gomas hay que ponerlas en la impresora entre el cartucho y el cabezal para que no pierda tinta.

Como rellenar de tinta los cartuchos recargables hp 364 / 564 / 920 y colocarlos en la impresora.


1. Retire el adhesivo amarillo.

2. Retire el tapón de recarga y rellene de tinta utilizando las agujas y las jeringas hasta completar un 70% o 80% el lado donde está la esponja absorbente. (NO MÁS POR QUE PUEDE PERDER TINTA)

3. Retire la cubierta anaranjada

4. Instale las gomas redondas, entre el cabezal y el cartucho.

5. Coloque los cartuchos en la impresora.

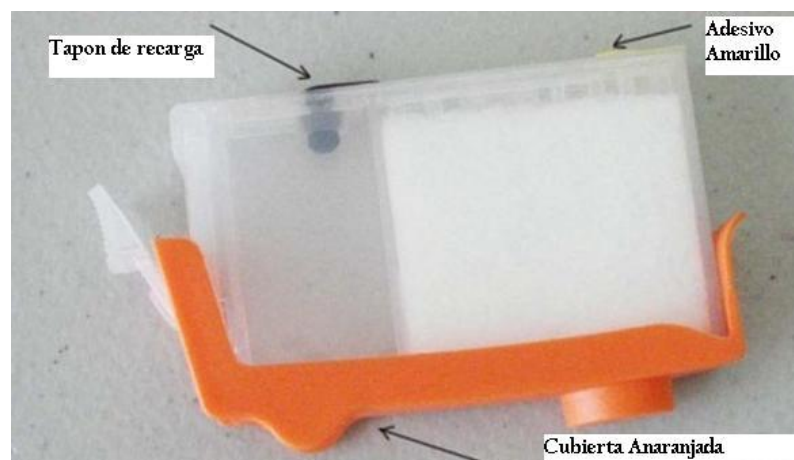

5. Cuando necesite rellenar de tinta, retire el cartucho de la impresora, y coloque de nuevo la cubierta anaranjada, y siga los pasos 2-4. (recomendado) .

O también puede rellenarlos sin quitarlos de la impresora pero muy lentamente para evitar que salga la tinta por el agujero de recarga.

Recuerda que cualquier duda o consulta que tengas puedes contactar con nosotros a través de nuestro correo ahorraencartuchos@gmail.com

www.ahorraencartuchos.com