

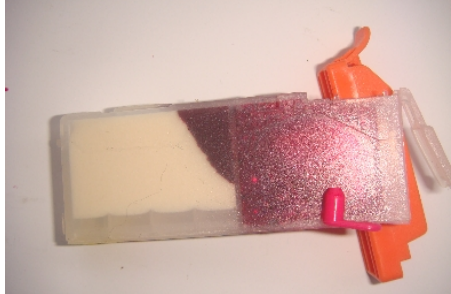



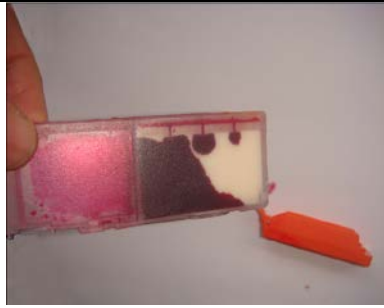
Instrucciones para cartuchos recargables Canon PGI550/CLI551

1ª Forma

 <p>1. Rellene 2ml de tinta, y retire el aire</p>	 <p>2. Inserte la aguja por el centro de la goma.</p>
 <p>3. Excraiga el aire al igual que la foto</p>	 <p>4. Presione la tinta a los cartuchos</p>

2ª Forma

 <p>1. Llenez 2ml de tinta el cartucho, no más en este caso</p>	 <p>2. Quitar la tapa protectora naranja</p>
 <p>3. Quitar el tapón de color</p>	 <p>4. La esponja absorbera la tinta</p>



5. Llene 1 ml de tinta, retire los cartuchos.

Aviso: No llene con más tinta.
Retire los cartuchos cuidadosamente y no deje la tinta gotear hacia abajo desde el orificio de tinta del depósito con la esponja.



6. Repita cuidadosamente hasta que la esponja quede llena de tinta.



7. Instale la cubierta protectora naranja

Aviso: Debe instalar primero la cubierta protectora naranja, luego puede rellenar de tinta el cartucho..



8. Rellene el cartucho y ponga el tapón de color.

Aviso: Debe instalar primero la cubierta protectora naranja, luego puede rellenar de tinta el cartucho..



9.

Después de 10 minutos, usted puede sacar la cubierta protectora naranja.

Aviso: Debe instalar primero el tapon de goma de color, Luego puedes sacar la cubierta protectora naranja.

10. OK

Recuerda que cualquier duda o consulta que tengas puedes contactar con nosotros a través de nuestro correo ahorraencartuchos@gmail.com

www.ahorraencartuchos.com